

ÍNDICE

SEGURANÇA DA CHALEIRA ELÉTRICA

Instruções de segurança importantes	5
Requisitos eléctricos	7
Eliminação de equipamentos eléctricos.....	7

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Peças.....	8
------------	---

FUNCIONAMENTO DA CHALEIRA ELÉTRICA

Antes da primeira utilização	9
Aquecer água.....	9

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpeza do exterior	10
Limpar o filtro.....	11
Remover depósitos minerais do interior da Chaleira Eléctrica.....	11

GARANTIA E ASSISTÊNCIA	12
-------------------------------------	----

SEGURANÇA DA CHALEIRA ELÉTRICA

A sua segurança e a dos outros é muito importante.

Este manual e o electrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes. Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso de segurança e às palavras "PERIGO" OU "AVISO". Estas palavras significam:

! PERIGO

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir imediatamente as instruções.

! AVISO

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de aparelhos eléctricos exige que sejam sempre respeitadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Aviso: A utilização incorreta pode causar ferimentos.
3. Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas.
4. Para se proteger do risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, não coloque a base, o cabo, a ficha ou a Chaleira Eléctrica em água ou qualquer outro líquido.
5. Aviso: Evite a queda de salpicos no conector.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que estas tenham 8 anos ou mais e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
7. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização. Desligue a Chaleira Eléctrica da tomada e deixe-a arrefecer antes de limpar ou remover peças.
8. Não utilize a Chaleira Eléctrica se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho tiver outra avaria. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente ou por técnico qualificado equivalente, para evitar qualquer tipo de perigo. Consulte a secção "Garantia e assistência".
9. A Chaleira Eléctrica só deve ser utilizada com a base fornecida. A utilização de peças de substituição não recomendadas pelo fabricante poderá resultar em incêndio, choque ou ferimentos.
10. Não utilize o aparelho ao ar livre.
11. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada, nem permita que entre em contacto com superfícies quentes.
12. Não utilize sobre ou perto de um fogão eléctrico ou a gás ligado.

- 13.** A Chaleira Elétrica só deve ser utilizada para aquecer água.
- 14.** Não utilize a Chaleira Elétrica sem que a tampa esteja corretamente fechada.
- 15.** Não utilize a Chaleira Elétrica se a pega estiver solta ou enfraquecida.
- 16.** Não utilize este aparelho para outra finalidade que não aquela para a qual foi concebido.
- 17.** Não limpe a Chaleira Elétrica com produtos de limpeza, palha de aço ou outros materiais abrasivos.
- 18.** Este aparelho destina-se a aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas;
 - por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais equivalentes;
 - pousadas e ambientes equivalentes.Este produto não foi concebido para utilização profissional.
- 19.** Não encha demasiado a Chaleira Elétrica. Se a Chaleira Elétrica estiver demasiado cheia, poderá verter água a ferver.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SEGURANÇA DA CHALEIRA ELÉTRICA

Requisitos eléctricos

AVISO



Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.

Tensão: 220-240 Volts CA

Frequência: 50/60 Hertz

Potência: 2200 Watts

NOTA: A Chaleira Eléctrica tem uma ficha com ligação à terra. Para reduzir o risco de choque eléctrico, esta ficha só encaixa na tomada numa posição. Se a ficha não encaixar na tomada, contacte um electricista qualificado. Não efetue qualquer modificação à ficha.


Não utilize uma extensão. Se o cabo eléctrico for demasiado curto, peça a um electricista qualificado ou a um técnico dos serviços de assistência para instalar uma tomada perto do aparelho.

Recomenda-se a utilização de um cabo de alimentação curto ou amovível, de forma a reduzir o risco de ficar alguém ficar enrolado no cabo ou tropeçar neste.

O cabo de alimentação deve ser cuidadosamente posicionado de forma a não ficar exposto em cima do balcão ou mesa, reduzindo o risco de tropeçar nele ou de ser puxado involuntariamente.

Eliminação de equipamentos eléctricos


Eliminar o material de embalagem

O material de embalagem é 100% reciclável e devidamente rotulado com o símbolo de reciclagem . Consequentemente, os vários componentes da embalagem devem ser eliminados de forma responsável e de acordo com os regulamentos locais para a eliminação de desperdícios.


Eliminação do produto

- Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre destruição de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

- O símbolo  no produto ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico, devendo sim ser depositado no centro de recolha adequado para a reciclagem de equipment.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte a Câmara Municipal, o serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

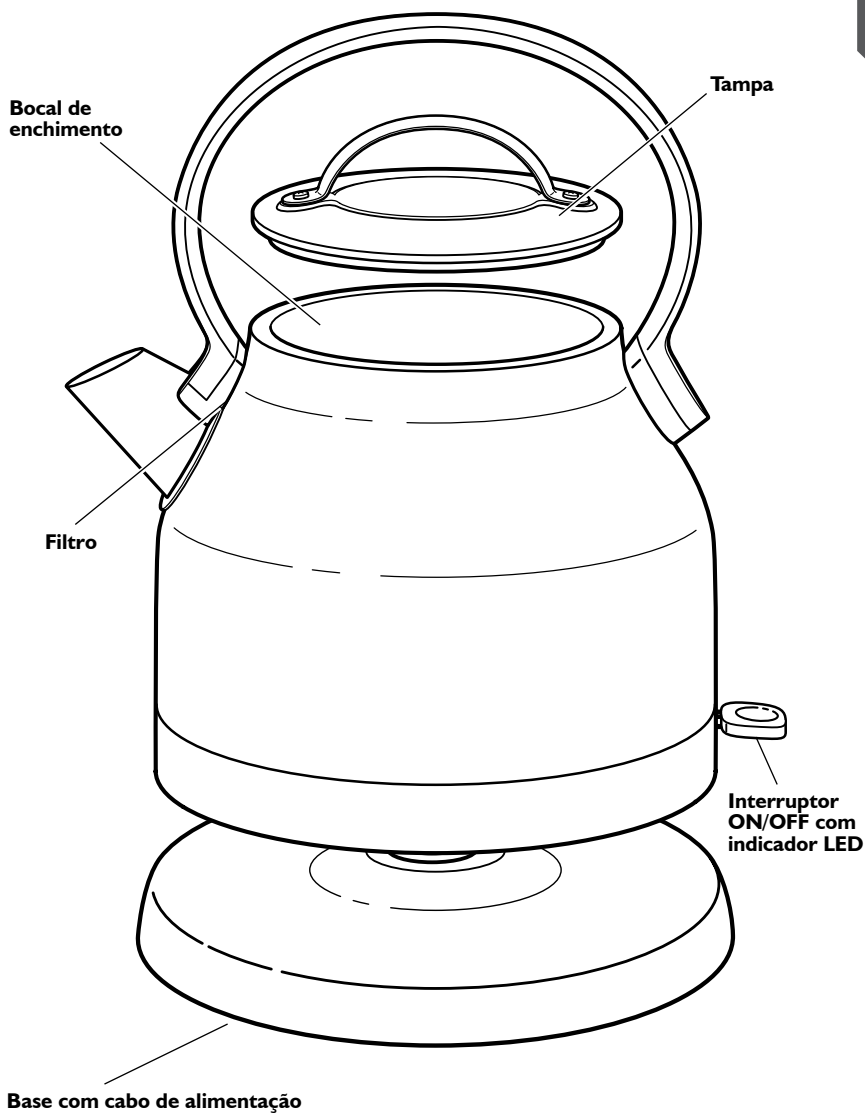


FUNCIONAMENTO DA CHALEIRA ELÉTRICA

Antes da primeira utilização


Antes de utilizar a Chaleira Elétrica pela primeira vez, encha-a com água até ao nível máximo, ferva a água e, em seguida, deite a água fora.

NOTA: A Chaleira Elétrica foi concebida apenas para utilização com água. Não coloque outros líquidos ou substâncias na Chaleira Elétrica.


Aquecer água

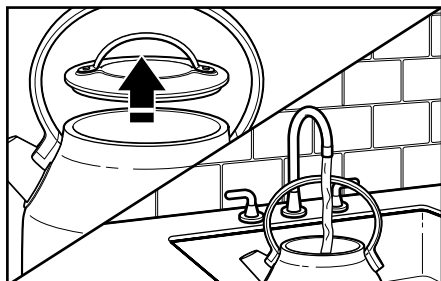


1 Remova a tampa da chaleira. Encha a chaleira elétrica com água.

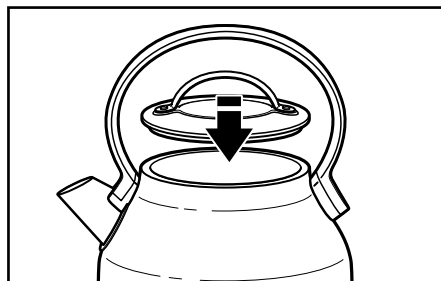


2 Volte a colocar a tampa.

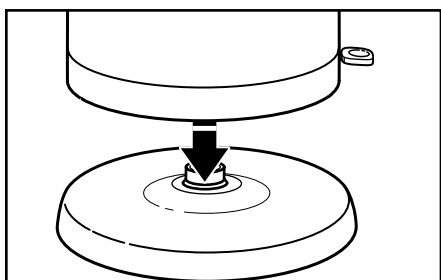


3 Coloque a chaleira elétrica na base.

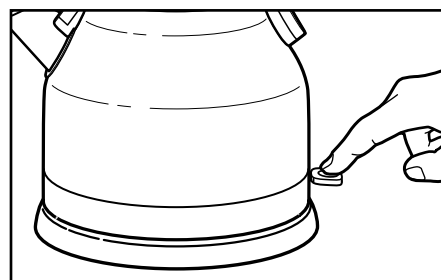

4 Para ligar a chaleira elétrica, pressione o interruptor ON/OFF para baixo. O indicador LED acender-se-á. Quando a água acabar de ferver, a Chaleira desligar-se-á automaticamente.

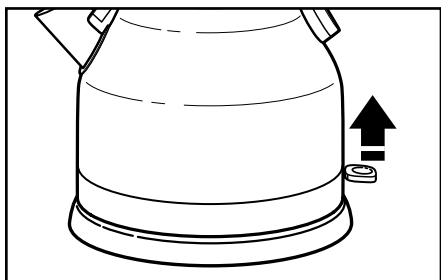


5 Também poderá desligar a Chaleira Elétrica pressionando o interruptor até à posição OFF.

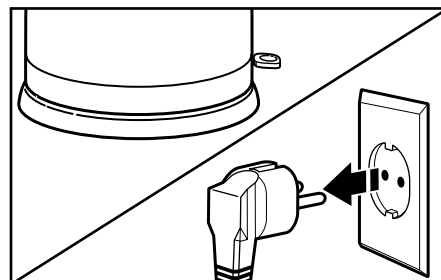

6 Desligue a Chaleira Elétrica da tomada quando não estiver a ser utilizada.

Limpeza do exterior


IMPORTANTE: Antes de proceder à limpeza, desligue a Chaleira Elétrica da tomada. Certifique-se de que a Chaleira Elétrica arrefeceu completamente.

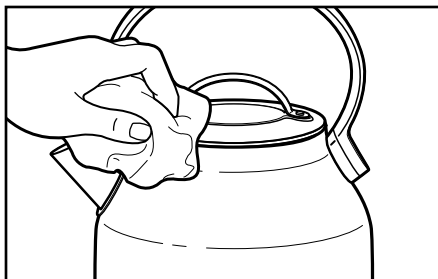


O exterior da Chaleira Elétrica pode ser limpo com um pano húmido. Seque com um pano macio. Não é recomendada a utilização de agentes abrasivos ou esfregões.

Limpar o filtro

A Chaleira Elétrica está equipada com um filtro de malha amovível que impede a acumulação de depósitos de calcário, resultando numa água mais limpa. O filtro deve ser limpo periodicamente — com mais frequência se a água apresentar um nível de dureza elevado.

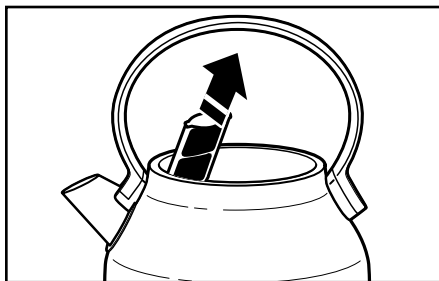

1 Para aceder ao filtro, abra a tampa; o filtro está localizado atrás do bico no interior da Chaleira Elétrica. Para remover o filtro, segure-o pela parte superior e puxe.

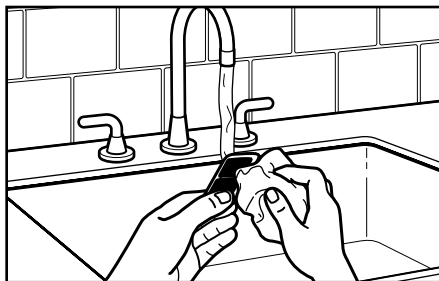


2 Limpe o filtro em água quente corrente com o auxílio de uma escova suave ou de um pano, para remover os depósitos de calcário. Para voltar a colocar o filtro na Chaleira, deslize-o na ranhura existente atrás do bico.

NOTA: Se o filtro acumular depósitos de calcário, coloque-o durante a noite numa solução de água e vinagre branco. Enxague o filtro cuidadosamente e volte a colocá-lo na Chaleira Elétrica.

Remover depósitos minerais do interior da Chaleira Elétrica

Para obter os melhores resultados, terá de descalcificar a Chaleira Elétrica periodicamente. Poderão forma-se depósitos de calcário nas peças metálicas interiores da Chaleira Elétrica. O intervalo entre operações de limpeza irá depender da dureza da água utilizada na Chaleira Elétrica.

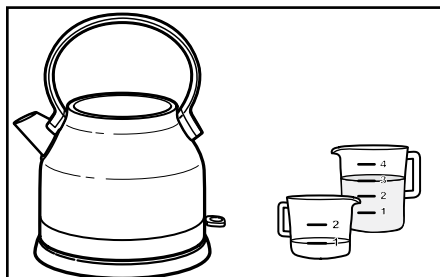

- 1** Encha a Chaleira Elétrica com 0,25 L de vinagre branco. Junte 0,75 L de água. Ligue a chaleira.



- 2** Esvazie a solução da Chaleira Elétrica e repita o processo mais duas vezes. A Chaleira Elétrica está agora preparada para utilização.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Garantia da Chaleira KitchenAid

Duração da Garantia:	A KitchenAid Pagará:	A KitchenAid Não Pagará:
Europa, Médio Oriente e África: Para o Modelo 5KEK1222: Dois anos de garantia total a partir da data de aquisição.	As peças de substituição e os custos de mão-de-obra relacionados com a reparação de defeitos de materiais ou fabrico. A assistência tem de ser fornecida por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid.	A. Reparações quando a Chaleira Elétrica for utilizada para outros fins que não a preparação normal de bebidas ou alimentos. B. Danos resultantes de acidentes, alterações, mau uso, abuso ou instalação/funcionamento em discordância com o regulamento eléctrico local.

Português

A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRETOS.

Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada localmente por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid. Contacte o revendedor onde adquiriu o aparelho para obter o nome do Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid mais perto da sua residência.

Em Portugal:

LUSOMAX LDA.
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel.: +351/214 448 400
Fax: +351/214 440 152
geral@lusomax.pt

Serviço de assistência

Em Portugal:

LUSOMAX LDA.
Avenida Salgueiro Maia, 949
Edifício Matesica - Abóboda
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA
Tel.: +351/214 448 400
Fax: +351/214 440 152
geral@lusomax.pt

www.KitchenAid.eu